


Capannina CIMA

1 MONTAGGIO DEL PORTASECCHI

Componenti:

- 1 Doppio anello portasecchi
assemblato (A)
- 1 Supporto a terra
per portasecchi (B)
- 1 Supporto a parete
per portasecchi (C)
- 5 Viti 1/4-20 x 3/4
- 5 Dadi esagonali 1/4-20

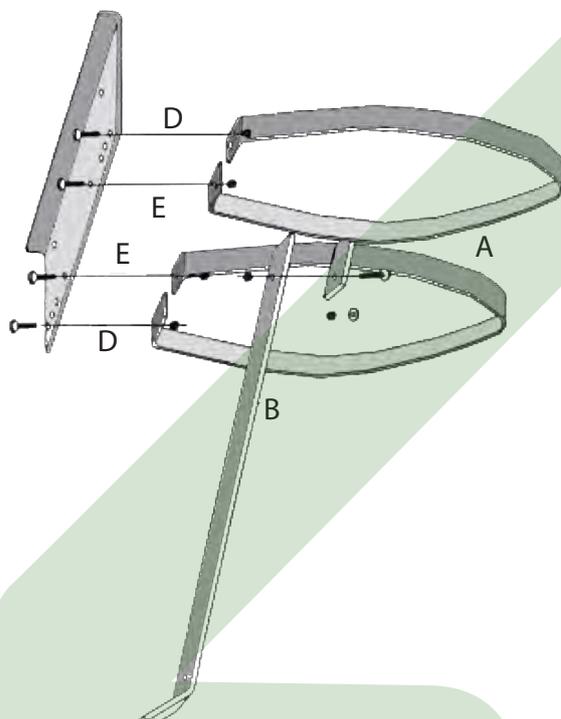


Montaggio

- 1 Fissare il supporto a terra per portasecchi (B) al doppio anello portasecchi assemblato (A) usando 1 vite e 1 dado
- 2 Fissare il supporto a parete per portasecchi (C) al doppio anello portasecchi assemblato (A) prima nei punti indicati da E usando 2 viti e 2 dadi
- 3 Fissare il supporto a parete per portasecchi (C) al doppio anello portasecchi assemblato (A) nei punti indicati da D usando 2 viti e 2 dadi, adattando la posizione di fissaggio alla dimensione dei secchi.

2 APPLICAZIONE DEL PORTASECCHI

Componenti:

- 3 Viti 1/4-20 x 3/4
- 3 Dadi esagonali 1/4-20
- 6 Rondelle piane 1/4

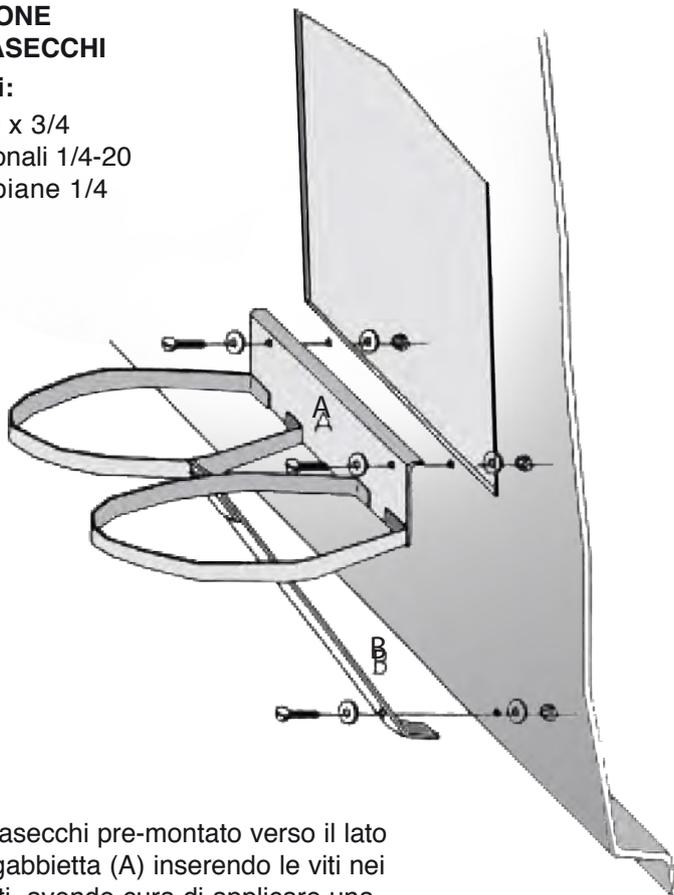


Montaggio:

- 1 Fissare il portasecchi pre-montato verso il lato interno della gabbietta (A) inserendo le viti nei fori predisposti, avendo cura di applicare una rondella sul lato interno e 1 sul lato esterno.
- 2 Fissare il supporto per portasecchi (B) inserendo la vite nel foro predisposto; fare attenzione che la linguetta inferiore del supporto non prema contro la plastica della gabbietta ma esca al di sotto della piega; usare 1 rondella sul lato interno e 1 sul lato esterno.


Capannina

3 APPLICAZIONE DELLA BOTOLA DI VENTILAZIONE

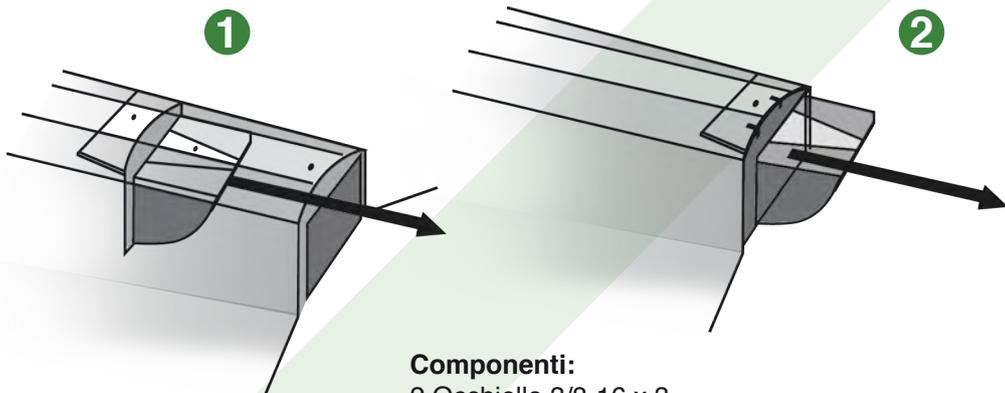

Componenti:

- 2 Occhiello 3/8-16 x 3
- 4 Rondelle di rinforzo 1 1/2
- 2 Dadi esagonali 3/8-16

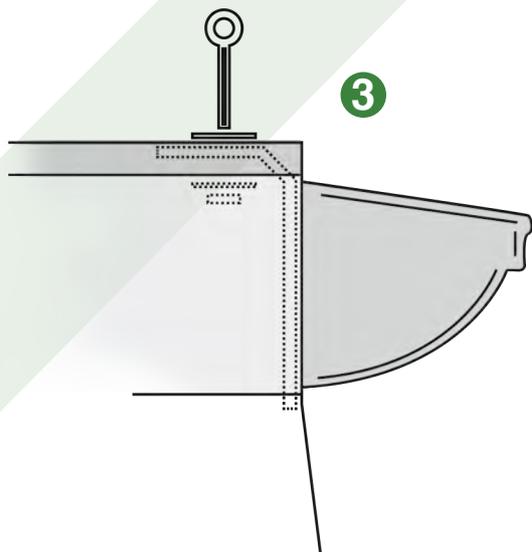

1 Montaggio:

Applicare la botola estraendola dall'interno verso l'esterno dell'apertura.

2 Allineare il foro presente sulla botola con il foro predisposto sul tetto della gabbietta.

3 Fissare la botola usando 1 occhiello, 1 dado, 1 rondella di rinforzo sul lato interno e 1 sul lato esterno. Sistemare bene le rondelle prima di avvitare saldamente il dado.

Attenzione:

Potrebbe essere necessario, per applicare le fiancate sugli occhielli laterali, tagliare un segmento della rete metallica per poter far passare l'occhiello stesso; la sistemazione ideale delle fiancate è verticale con il piede appoggiato accanto alla base delle capannina.



CIMA srl

via Mazzini 109/i - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel. 0376.671266 - Fax 0376.671728

service@cimanet.it www.cimanet.it